

【GOAL-PXプッシュプル錠シリンダー交換】

- ①ドアを開け、取り換えが完了するまで扉が閉まらないようにしておきます。
- ②扉に上下にシリンダーが付いたハンドルが内側と外側についています。
名称はプッシュプル錠です。内側から押し（プッシュ）外側から引き（プル）ます。（下左図）
- ③フロント記号の上はGOAL-PX（下中図）
- ④フロント記号の下はGOAL-GD（下右図）



- ⑤室内側上のサムターン部分のネジを外します（下左図）
- ⑥室内側下のサムターン部分のネジも外します（下中図）
- ⑦上下のネジは室外側（シリンダー側）のハンドルについているネジ受けに止まっています（下右図）



- ⑧室内側（サムターン側）のハンドルが外れました（下左図）
- ⑨室外側（シリンダー側）のハンドルも外れました（下中図）



⑩室外側（シリンダー側）のハンドルを裏返し、上部からシリンダーを外して行きます（下左図）

⑪初めにスクリーガイドを2本外します（下中図）

⑫金属のプレートを外します（下右図）



⑬プラスチックのプレートも外します。（下左図）

⑭3箇所ネジを外します（下中図）

⑮プレートが外れシリンダーが取れました（下右図）



⑯マルチロックのTXPシリンダー+20mmのテールピースが交換可能です。（下左図）

⑰防犯センサー付きのシリンダーが付いている場合、交換はできません（下右図）


⑱上部のシリンダーを、外した時と逆の手順で組み立てていきます。



⑱室外側（シリンダー側）下部のネジを4箇所外していきます（下左図）

⑳プレートが外れました（下中図）

㉑シリンダーの突起部分がハンドルに収まるか確認します。（下右図黄色部分）

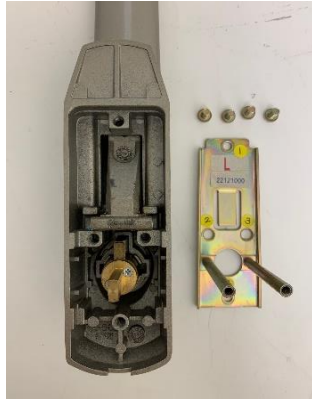

㉒マルチロックのTXPシリンダー+20mmのテールピースが交換可能です。（下左図）



㉓外した時と逆の手順で組み立てていきます。

㉔この部分を（下左図）

㉕このようにひっかけて、シリンダーをセットし（下中図）

㉖プレートを置き、ネジを締めていきます（下右図）



⑳扉にハンドルを戻していきます。

㉑室内側のサムターンが縦の状態が開錠（デットボルトが引っ込んでいる）（下左図）

㉒サムターンが横の状態が施錠（デットボルトが出ている）（下右図）

上下のサムターンの縦横の動きがバラバラにならないよう注意してください。



㉓鍵が正しく施錠開錠するか、鍵の抜き位置は水平になっているかサムターンは上下同じように作動するか確認をお願いいたします。

プッシュプル錠は、内側からハンドルを押す→プッシュ

外側からハンドルを引く→プル

押し引きする事によってラッチが自由になり扉が開きます。